ELOFLEX H2

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUGSANVISNING
OHJEKIRJA
MANUALE DI ISTRUZIONI
HANDLEIDING VOOR GEBRUIK
GEBRAUCHSANWEISUNG
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
MANUEL DE L'UTILISATEUR



EL&FLEX

NEDERLANDS

WELKOM BIJ UW ELOFLEX

Bedankt voor het kiezen van Eloflex als uw elektrische rolstoel. Wij zijn verheugd dat u voor Eloflex heeft gekozen, omdat het onze missie is om het dagelijks leven te vereenvoudigen en de vrijheid van mensen met mobiliteitsuitdagingen te vergroten. We hopen dat u met uw Eloflex van beide voordelen kunt genieten.

Het gebruik van uw nieuwe elektrische rolstoel moet een lonende ervaring zijn. Deze handleiding bevat cruciale informatie over veiligheid, gebruik en onderhoud. Wij raden u sterk aan het hele document door te lezen voordat u uw Eloflex voor het eerst gebruikt. Het is ook raadzaam om het gebruik van uw Eloflex te oefenen in een rustige, open en vlakke ruimte voordat u zich in andere omgevingen begeeft.

Wij zijn er om u te ondersteunen bij het gebruik van uw Eloflex. Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, neem dan gerust contact met ons op.

Veel succes en plezier met uw Eloflex. Rij voorzichtig!





INHOUD

Beoogd gebruik	3	Armleuningen / Rugleuning	11
Uitklappen en Inklappen	4	Verstel de rugleuning	12
Demonteren / Monteren	5	Kantelbeveiliging / Handmatig rijden	13
Opladen	6	Veiligheidsgordel / Transport en opslag	14
Joystick installeren / Joystick naar beneden vouwen	7	Rijden	15
De joystick gebruiken	8	Veiligheidsinstructies tijdens het rijden / Veiligheid	16
Extra functies	9	Algemene veiligheidsinstructies	17
Voetsteun	10	Technische specificaties	18

BEOOGD GEBRUIK

Classificatie en bedoeld gebruik
Eloflex elektrische rolstoelen zijn ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met lopen of helemaal niet kunnen lopen, maar die het gezichtsvermogen, de fysieke en mentale mogelijkheden hebben om een elektrische rolstoel te bedienen.

De elektrische rolstoel Eloflex is voldoende compact en flexibel voor gebruik binnenshuis, maar is ook geschikt voor gebruik buitenshuis. Het hoofdstuk ""Technische gegevens"" achterin dit document bevat informatie over snelheid, draaicirkel, actieradius, maximaal laadvermogen, maximaal gebruikersgewicht, enz.

Deze elektrische rolstoel is getest volgens EN12184:2022 en geclassificeerd als klasse B (gebruik binnen en buiten). Eloflex is ook goedgekeurd volgens ISO 7176, IEC 60601 en de batterijen zijn goedgekeurd volgens UN38.3.

Eloflex elektrische rolstoelen voldoen aan de toepasselijke eisen van MDR 2017/745.

Elektrische rolstoelen van Eloflex zijn geclassificeerd als medische hulpmiddelen van klasse I volgens Verordening (EU) 2017/745 (MDR). De producten zijn voorzien van een CE-markering op basis van de conformiteitsbeoordeling en technische documentatie van de fabrikant, in overeenstemming met de geldende vereisten van de MDR. Conformiteitsbeoordelingsprocedure: Bijlage II en Bijlage III van MDR 2017/745. De fabrikant kan de blijvende conformiteit met de geldende vereisten niet garanderen indien niet-goedgekeurde onderdelen of accessoires worden gebruikt.

Indicaties voor gebruik
Het doel van een elektrische rolstoel Eloflex is het compenseren van een blessure of handicap, en het wordt aanbevolen in de volgende omstandigheden:

- Als de gebruiker niet of zeer beperkt kan lopen, waardoor het moeilijk is om zich binnen de eigen woning te verplaatsen.
- Als het nodig is om het huis te verlaten om naar buiten te gaan of plaatsen te bezoeken waar men regelmatig komt voor alledaagse bezigheden.
- Wanneer de gebruiker moeite heeft met toegang tot werk, onderwijs, sociale activiteiten of dagelijkse activiteiten als gevolg van verminderde mobiliteit.
- Het is aan te raden om Eloflex elektrische rolstoelen zowel binnen als buiten te gebruiken als het niet mogelijk is om handbewogen rolstoelen te gebruiken vanwege mobiliteitsproblemen, maar het nog wel mogelijk is om goed om te gaan met elektrische rolstoelen.

Meegeleverde accessoires
De oplader, reflectoren en een tas met eenvoudig gereedschap worden bij levering meegeleverd in de opbergtas onder de zitting.

Voor gebruik
Gebruik de elektrische rolstoel Eloflex alleen als deze volledig functioneel is; anders brengt u uzelf en anderen in gevaar. De volgende lijst bevat niet alle mogelijke situaties, maar beschrijft bepaalde omstandigheden die de bruikbaarheid van de elektrische rolstoel kunnen beïnvloeden:

- Gebruik de elektrische rolstoel niet als de batterijen defect of vervormd zijn.
- Gebruik de elektrische rolstoel niet als de motor schokkerig is of abnormale geluiden maakt.
- Gebruik de elektrische rolstoel niet als de remfunctie defect lijkt te zijn.
- Gebruik de rolstoel niet als de banden overmatig versleten of beschadigd zijn. Neem contact op met uw dealer of erkende onderhoudsdienst.
- Neem contact op met uw hulpcentrum of dealer als u schade ziet aan de veiligheidsgordel, armsteun, zitting, rugleuning, joystick of andere onderdelen van de stoel.
- Als u schade opmerkt aan het elektrische systeem (kabels, accu's, opladers, enz.), neem dan contact op met uw assistentiecentrum of dealer.

Garantie van de fabrikant
De Eloflex garantie dekt de vervanging van onderdelen die kapot zijn, mits de schade niet is veroorzaakt door de gebruiker. De garantie dekt geen schade als gevolg van externe omstandigheden zoals diefstal, misbruik, verkeerd gebruik, blikseminslag of modificatie.

Verwachte levensduur
De geschatte levensduur van een Eloflex is 5 jaar. De levensduur van het product wordt echter sterk beïnvloed door hoe het wordt gebruikt en onderhouden. Een Eloflex kan veel langer meegaan als er goed voor wordt gezorgd en als het wordt gebruikt in overeenstemming met de informatie in dit document.

Veiligheidsvoorschriften en risico's
Waarschuwing: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies in deze handleiding en zorg dat u ze begrijpt, voordat u de rolstoel voor de eerste keer gebruikt.

UITKLAPPEN EN INKLAPPEN

1. Plaats de opgevouwen stoel op de grond zoals hieronder weergegeven. Ontgrendel het transportslot aan de achterkant. Houd de rugleuning vast en trek deze omhoog om de stoel te openen. Duw met je andere hand de zitting naar beneden totdat je een duidelijk "klik" hoort, wat aangeeft dat het slot is ingeschakeld.

1








2. **Belangrijk!** Zorg ervoor dat de vergrendeling volledig gesloten is om de stoel in uitgeklapte positie vast te zetten.

2

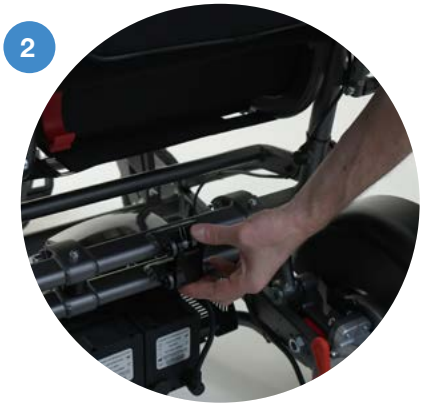

Controleer de vergrendeling voor gebruik.

1. Druk op de rode knop om de hoofdvergrendeling los te maken, zoals op de afbeelding.

2. Plaats één hand op de voorkant van het zitkussen. Pak met de andere hand de bovenkant van de rugleuning vast en vouw deze naar voren. Duw de stoel in elkaar zoals op de afbeelding. **Knijp punten!** Wees voorzichtig bij het vouwen.

3. Een praktische transportvergrendeling kan worden ingeschakeld om de rolstoel in opgevouwen toestand te houden. Draai de transportvergrendeling totdat deze de tegenoverliggende stang vastzet.

1



2



3



DEMONTEREN

1. Zorg ervoor dat de stoel volledig is ingeklapt en dat de armleuningen omlaag staan. Klap de kantelbeveiligingen omhoog. Zet de stoel daarna rechtop.
2. Druk op de rode hendel om het vergrendelingsmechanisme te ontgrendelen.
3. Til het bovenste deel recht omhoog totdat het volledig kan worden losgemaakt. Omdat de onderdelen zwaar zijn en kunnen kantelen, voorzichtig hanteren wanneer ze afzonderlijk rechtop worden bewogen.










MONTEREN

1. Til het bovenste deel op en plaats het correct met behulp van de geleiderails op het onderste deel. Het vergrendelingsmechanisme grijpt automatisch in, u hoort een klik en de connector is aangesloten wanneer het bovenste deel volledig is geplaatst.
2. **Let op:** Controleer na het opnieuw monteren het vergrendelingsmechanisme om er zeker van te zijn dat het goed vergrendeld is vóór gebruik.
3. Klap de stoel weer uit. Zorg ervoor dat de vergrendelingshaak gesloten is voordat u de elektrische rolstoel inschakelt en gebruikt.







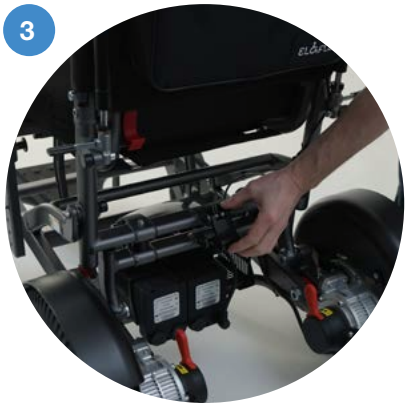

OPLADEN

Voordat u begint

- Laad uw Eloflex volledig op voor het eerste gebruik.
- Gebruik uitsluitend een originele Eloflex-lader die voor dit model is goedgekeurd.
- De oplader is alleen bedoeld voor aansluiting op de joystick, niet direct op de batterijen.
- Als de rolstoel gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, laad de accu's dan ten minste elke 3 maanden op om diepontlading en blijvende schade aan de accu's te voorkomen.

Opladen

Wij raden aan de accu's regelmatig op te laden, bij voorkeur na gebruik of wanneer de accu-indicator een laag laadniveau aangeeft.

Schakel uw Eloflex eerst uit (alle lampjes op de joystick moeten uit zijn).

Sluit de oplader aan op de aansluiting aan de voorkant van de joystick. Zorg ervoor dat de contacten overeenkomen.

Steek de voedingskabel van de oplader in een stopcontact. Het opladen wordt aangegeven door een lampje op de oplader. Een rood lampje betekent dat het opladen bezig is.

Na ongeveer drie uur zijn de batterijen voor 90% opgeladen en kan de stoel worden gebruikt.

De oplaadtijd hangt af van het laadniveau, de accucapaciteit, het type lader en de temperatuur. Als algemene richtlijn geldt dat de accu's na ongeveer 3 uur doorgaans voldoende zijn opgeladen voor gebruik, en na ongeveer 5 tot 8 uur volledig zijn opgeladen. Tijdens het opladen wordt de oplader warm, wat normaal is.

Haal altijd de stekker van de oplader uit het stopcontact en uit de rolstoel als het opladen klaar is. Laad de rolstoel niet op een plek op waar een oplaadstoring onopgemerkt zou kunnen blijven. Laad de accu's niet op bij temperaturen lager dan 0 °C. Als de rolstoel in een koude omgeving is opgeslagen, laat de accu's dan eerst op kamertemperatuur komen voordat u ze oplaadt.

Als uw Eloflex wordt gebruikt bij temperaturen onder het vriespunt, wordt het bereik beïnvloed. Bijvoorbeeld bij -10 °C kan het bereik tot 50% afnemen.

Langdurige opslag

De accu's kunnen permanent beschadigd raken als de spanning te laag wordt.

We raden aan de accu's los te koppelen om de ontlading te minimaliseren en ze regelmatig op te laden (minstens één keer per 3 maanden).

Laat de oplader nooit permanent aangesloten.



Het niet regelmatig opladen van de accu's zal blijvende schade veroorzaken.

DE JOYSTICK INSTALLEREN

1. Monteer de joystick door het snelvergrendelingsmechanisme op de armleuning te bevestigen met de vergrendeling **(A)** naar buiten. Stel de moer **(B)** zo af dat de vergrendeling volledig kan sluiten en de joystick veilig op zijn plaats houdt. De joystick kan aan de rechter- of linkerkant worden gemonteerd met een apart verkrijgbare adapter.
2. Sluit de kabelconnectoren op elkaar aan en draai ze voorzichtig tot de pinnen in de gaten passen en de groeven in beide connectoren overeenkomen. Schroef vervolgens de hulzen stevig vast op elk aansluitpunt.







Zorg ervoor dat u de pinnen in de connector niet beschadigt of buigt.

JOYSTICK NAAR BENEDEN VOUWEN

De slimme joystickbevestiging stelt de gebruiker in staat de joystick snel te laten zakken zonder deze te verwijderen. Dit betekent dat u dichter bij de rand van de tafel komt, wat een betere zithouding geeft.

1. Til de vergrendelingshendel op om de joystick te ontgrendelen.
2. Trek de joystick voorzichtig naar voren. Laat daarna de joystick recht naar beneden hangen.







DE JOYSTICK GEBRUIKEN

1. **LCD**
2. **Multifunctionele knoppen**
3. **USB-aansluiting**
   TIP: Gebruik de USB-aansluiting onder de joystick om uw mobiele telefoon op te laden.
4. **Laderingang**
5. **Licht**
6. **Snelheidsmeter**
   Geeft je huidige snelheid weer.
7. **Snelheidsinstelling**
   Toont de afstand die je hebt afgelegd en je huidige snelheid.
8. **Trip/ODO-meter**
   Toont de afgelegde afstand sinds de laatste inschakeling (trip) of de totale afstand voor het voertuig (ODO).
9. **Batterijniveau**
   Geeft het resterende vermogen in de accu's aan. Als de accu volledig is opgeladen, zijn alle balkjes wit. Het wordt aanbevolen om op te laden als er drie balkjes zijn verbruikt.









Joystick
Bedient de snelheid en richting van de stoel.

Claxon
Druk hierop om aandacht te vragen.

Verminder snelheid
Indrukken om de stoel langzamer te laten gaan.

Aan- en uitzetten
Druk hierop om je Eloflex aan of uit te zetten.


Snelheid verhogen:
Indrukken om de stoel sneller te laten gaan.

Licht aan/uit
Druk op om het licht aan of uit te zetten.

EXTRA FUNCTIES

Instellingen aanpassen
U kunt de instellingen van de stoel wijzigen, zoals taal, hoornvolume en maateenheden.

1. Druk op de rechter multifunctionele knop om de instellingen te openen. Er verschijnt een lijst met opties.
2. Gebruik de snelheidstoetsen om omhoog en omlaag door de lijst met opties te scrollen.
3. Selecteer een functie door op de rechter multifunctionele knop (Enter) te drukken, of ga een stap terug door op de linker multifunctionele knop (Return) te drukken.

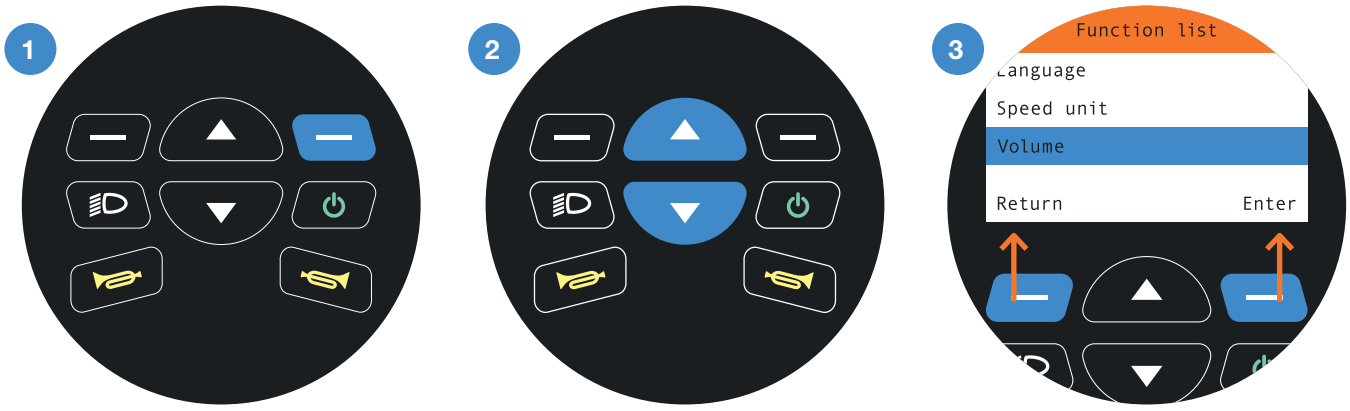

Vergrendelen / Kinderbeveiliging
U kunt uw Eloflex elektronisch vergrendelen door de pijlen omhoog en omlaag tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden. Een klein symbool bovenin het display geeft aan dat de vergrendeling is geactiveerd. (De joystick moet ingeschakeld zijn om te vergrendelen/ontgrendelen).

USB-oplaadpoort
De USB-poort kan mobiele telefoons, iPads en andere draagbare apparaten opladen. Hij levert 5V stroom met een laadstroom die bepaald wordt door het aangesloten apparaat, tot een maximum van 2,1A.


Waarschuwingen
Het display kan foutcodes weergeven om fouten aan te geven. Foutcodes 1 en 2 geven aan dat de magneetremmen actief zijn.

Afstandsbediening via App
De Eloflex rolstoel kan bediend worden via een app. Gebruik de QR-codes hieronder om deze te downloaden. Neem indien nodig contact op met uw dealer voor gedetailleerde instructies. OPMERKING: De bediening via de app mag niet worden gebruikt als hulpbediening (bijv. als iemand in de stoel zit).



VOETSTEUN

Klap de voetsteun omhoog
Om het in- en uitstappen te vergemakkelijken, kan de voetsteun omhoog en naar binnen worden geklapt, zoals hieronder afgebeeld.

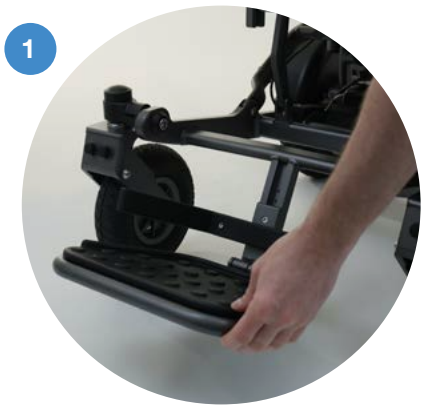




Stel de voetsteun af
U kunt de hoogte van de voetsteun instellen op twee vaste posities.

1. Draai de bevestigingsschroeven (A) aan terwijl u de moer vasthoudt.
2. Verwijder de zwarte plastic kap van de moeren.
3. Bevestig de voetsteun opnieuw in het alternatieve montagegat. Als de voetsteun niet in de verhoogde positie blijft, kunt u de spanning aanpassen door de bevestigingsschroeven (B) aan te draaien.





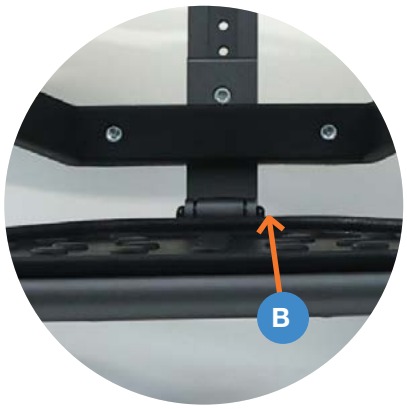


Opmerking: Monteer de kuitsteun, als deze nog niet is geïnstalleerd, door de meegeleverde beugel met één schroef aan de middenkolom te bevestigen. Bevestig vervolgens de kuitsteun met twee schroeven aan de beugel.

ARMLEUNINGEN

Stel de armleuningen af.
Stel de hoogte in op een van drie posities door eerst de bevestigingsschroef **(A)** los te draaien en daarna de interne vergrendeling **(B)** te trekken. Draai na het afstellen de schroef weer vast om gerammel te voorkomen.

De armleuning heeft twee neerklapbare standen, één bijna volledig omlaag voor inklappen en transport, en één volledig uitgelijnd met de zitting voor gemakkelijker in- en uitstappen. Stel de breedte in met schroef **(C).**

Stel de armleuning horizontaal (naar voren of naar achteren) af door op de kleine knop onder de armleuning **(D)** te drukken en het kussen te verschuiven. Laat de knop los om deze vast te zetten.

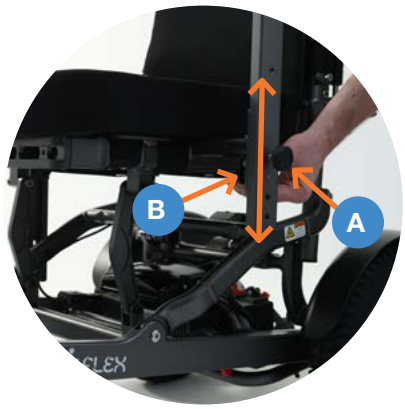





RUGLEUNING

De rugleuning kantelen
Verander de rugleuning stepless door de hendels aan beide zijden naar beneden te drukken. Kantel de rugleuning naar een comfortabele positie en laat vervolgens de hendels los om deze te vergrendelen.

Stel de hoogte in.
De hoogte van de rugleuning wordt ingesteld door de schroeven **(A)** los te draaien. In hoge stand kan de bovenkant van de rugleuning worden gebruikt als handgreep om de ingeklapte stoel te vervoeren.








VERSTEL DE RUGLEUNING

Trek de rugbekleding omhoog om deze op te vouwen **(A)**. Trek de klittenbandriemen strak om een comfortabele zitpositie te verkrijgen **(B)**. Vouw vervolgens de bekleding weer naar beneden en druk deze lichtjes aan om deze aan de klittenbandstroken te bevestigen.

A



B

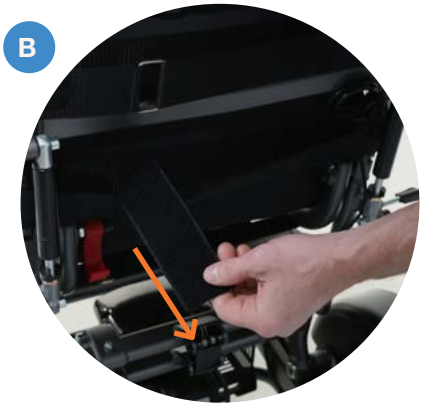





KANTELBEVEILIGING

De kantelbeveiliging hoeft niet te worden afgesteld, maar kan bij sommige modellen worden ingetrokken voor transport. De rolstoel mag niet worden gebruikt zonder dat de kantelbeveiliging actief is, omdat dit een risico op ernstig letsel met zich meebrengt. Controleer dit voor elk gebruik.



Zorg er altijd voor dat de anti-tipvoorzieningen actief zijn.

HANDMATIG RIJDEN

Schakel de elektrische rolstoel uit met de joystick. Druk vervolgens op de rode hendels op de motoren (zie afbeelding) om de magneetremmen los te koppelen. In deze positie kan de stoel handmatig worden gerold.

Let op! Als de gebruiker de stoel zonder hulp gebruikt, moet de magnetische vergrendeling van de stoel altijd ingeschakeld zijn.



Druk niet met uw voet op de rode hendels; gebruik alleen uw handen.

VEILIGHEIDSGORDEL

Voor veilig rijden raden wij aan om altijd de veiligheidsgordel te gebruiken wanneer u de stoel bedient.



TRANSPORT EN OPSLAG

- Om de stoel op te tillen, is het aan te raden om hem eerst liggend op te vouwen, vervolgens rechtop te zetten en hem dan op te tillen.
- Een ingeklapte stoel kan in de bagage van een auto of in een kledingkast worden gezet.
- Klap de joystick in of verwijder deze tijdens transport.
- Als de stoel een tijdje niet gebruikt wordt, zorg er dan voor dat hij goed opgeborgen is en dat de batterijen regelmatig opgeladen worden volgens het hoofdstuk ""Opladen"". Anders kan de stoel onbruikbaar worden.
- De stoel moet binnenshuis worden opgeslagen in een vorstvrije, droge en geventileerde ruimte. Opslagtemperatuur 0-30 graden.
- Kussenhoezen zijn afneembaar en wasbaar op 40°C.
- Bij vervoer met de bus of gehandicaptenvervoer moet de Eloflex worden bevestigd aan de bevestigingspunten (1-4) zoals getoond op de onderstaande afbeeldingen. Opmerking: Eloflex is niet getest of goedgekeurd als autostoel. Het is daarom niet toegestaan om tijdens het autovervoer in de Eloflex te zitten.
- Als u de Eloflex per vliegtuig vervoert, neem dan vóór het boeken en inchecken contact op met uw luchtvaartmaatschappij. Eloflex volgt de aanbeveling van IATA.







RIJDEN

Lees
De gebruiker moet deze veiligheids- en rij-instructies lezen voordat hij de elektrische rolstoel Eloflex gaat gebruiken.

Oefenen
Oefening baart kunst. Oefen het rijden met uw Eloflex samen met een assistent door te beginnen op een open oppervlak, bij voorkeur buiten, voordat u uw elektrische rolstoel gebruikt onder andere mensen, in winkels of restaurants etc. Ga vooruit door de joystick langzaam naar voren te bewegen. Stop door de joystick los te laten.

Achteruit
Ga achteruit door de joystick langzaam naar achteren te bewegen. Laat de joystick los om te stoppen. Denk eraan altijd achterom te kijken voordat u achteruit gaat rijden om er zeker van te zijn dat er geen personen of dingen in de weg zitten.

Spinn
Draai door de joystick voorzichtig zijwaarts te bewegen. Zorg ervoor dat er niets in de weg zit wanneer u draait.

Draaien
Draai tijdens het rijden door de joystick voorzichtig zijwaarts te bewegen in de richting waarin u wilt draaien. Verlaag altijd de snelheid tijdens het draaien.

Obstakel
Oefen met het ontwijken en passeren van obstakels. Beweeg de joystick zijwaarts terwijl u vooruit rijdt om obstakels te vermijden. Denk eraan de snelheid te verlagen wanneer u obstakels nadert.

Snel rijden
Druk de joystick in de voorwaartse stand als u snel wilt rijden. Denk eraan de joystick in te trekken en de snelheid te verlagen zodra u zich onzeker voelt, of u nu een bocht maakt of een obstakel nadert draait of een obstakel nadert.

Over obstakels rijden
Rijd langzaam naar het obstakel toe en zorg ervoor dat de voorwielen in de rijrichting staan. Beweeg de joystick vervolgens langzaam naar voren terwijl u achterover leunt om over het obstakel heen te rijden Eloflex is getest en goedgekeurd voor obstakels tot maximaal 5 cm.

Hellende oppervlakken
Probeer recht omhoog of omlaag te rijden op een hellend oppervlak. Leun licht naar voren als u omhoog rijdt en naar achteren als u omlaag rijdt, om het zwaartepunt te handhaven. Vermijd indien mogelijk zijwaarts rijden en compenseer elke zijwaartse helling door in de tegenovergestelde richting te leunen. Rijd altijd langzaam op hellingen en houd er rekening mee dat de remafstand aanzienlijk groter kan zijn dan op vlak terrein. De maximaal toegestane hellingshoek van deze rolstoel is 9 graden. Zelfs als uw Eloflex hiertoe in staat is, vermijd het rijden op hellingen die groter zijn dan de vereiste testhoek vanwege het risico op ernstig letsel bij kantelen.

Liften
Vergeet niet de breedte van de liftdeur te controleren en hoe snel de deur dichtgaat voordat je de lift instapt. Houd er rekening mee dat je mogelijk achteruit uit de lift moet stappen als deze niet groot genoeg is om je te laten omkeren.

Rijden op de weg
Rijd voornamelijk op trottoirs, voetpaden en fietspaden.

Steek de rijbaan over
Kies, indien mogelijk, altijd voor oversteken bij een zebrapad. Let op kruisende auto's. Gebruik het afgeschuinde deel van de stoep indien beschikbaar. Vermijd stoepranden hoger dan 5 cm.

Banden
Als de rolstoel is uitgerust met luchtgevulde banden, controleer dan regelmatig de spanning op 2,5 bar. In geval van een lekke band mag u niet verder rijden en moet u contact opnemen met uw verkoper of een geschikte reparatiewerkplaats voor reparatie.

Bij langdurig parkeren of opslag kunnen de banden – in zeldzame gevallen – sporen achterlaten op kwetsbare vloeroppervlakken.

Dit kan afhangen van het vloermateriaal, de afwerking van het oppervlak, schoonmaakmiddelen, temperatuur, luchtvochtigheid of langdurig contact op dezelfde plek.

Voor langdurige opslag raden wij aan een beschermende mat te gebruiken of de rolstoel af en toe te verplaatsen.

Eloflex kan geen garantie bieden voor compatibiliteit met alle soorten vloeren of oppervlakteafwerkingen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES TIJDENS HET RIJDEN

Er bestaat een risico op ernstig letsel door het kantelen van de rolstoel.

- Rijd alleen op hellingen die de maximaal aangegeven hoek niet overschrijden.
- Gebruik altijd anti-kiepbanden wanneer u met de Eloflex rijdt.
- Bergafwaarts rijden moet altijd met een lagere snelheid gebeuren
- Vermijd gebieden waar kans is op ijzige of gladde oppervlakken
- Probeer nooit trappen op of af te rijden met uw elektrische rolstoel
- Rijd nooit over obstakels die hoger zijn dan de aanbevolen maximale hoogte
- Vermijd snelle bewegingen met de joystick en plotselinge veranderingen van rijrichting tijdens het rijden

Risico om vast te komen zitten op afgelegen plaatsen.

- Een gebruiker met een sterk verminderde mobiliteit mag niet alleen langere afstanden buitenshuis rijden

Risico op letsel als een voet van de voetsteun glijdt en onder de elektrische rolstoel terechtkomt tijdens het rijden.

- Plaats uw voeten altijd in het midden van de voetsteun tijdens het rijden

Risico op letsel als u tegen andere objecten botst.

- Rijd door smalle doorgangen met de laagste snelheid en de grootste oplettendheid
- Let extra goed op bij het naderen van of het rijden in de buurt van tafels vanwege het risico op beknelling tussen het tafelblad en de joystick en/of armleuning.

Er bestaat een risico dat de rolstoel kantelt als de anti-kantelbeveiligingen worden verwijderd, beschadigd of gemonteerd op een positie die afwijkt van de standaardmontage.

- De kantelbeveiliging moet altijd gemonteerd zijn als de elektrische rolstoel wordt gebruikt.
- De kantelbeveiliging werkt alleen op een stevige ondergrond. Op zachte oppervlakken zoals gazons en sneeuw kan de anti-tipvoorziening zijn werking verliezen. Rijd daarom daarom uiterst voorzichtig op zachte oppervlakken.

Koolstofvezel

Voor onze koolstofvezelmodellen, let op het volgende: Dit materiaal heeft een uitstekende sterkte-gewichtsverhouding, wat het lage totale gewicht mogelijk maakt. Het materiaal is echter ook brosser dan andere materialen zoals aluminium en is gevoeliger voor scheuren of perforaties. Daarom moet een product van koolstofvezel over het algemeen voorzichtiger worden behandeld dan andere producten, en dit geldt ook voor uw Eloflex-rolstoel.



VEILIGHEID

Spoor oversteken

Steek het spoor altijd recht van voren over, nooit schuin van opzij. Steek nooit alleen over, maar zorg dat je altijd iemand bij je hebt die je kan helpen.

Scherpe randen

Wees voorzichtig bij het rijden op steile hellingen, omdat de kans bestaat dat de stoel breekt. Eloflex is getest en goedgekeurd voor hellingen met een maximum van 9 graden. Zorg dat er altijd iemand bij je is die je kan helpen.

Hoge randen

Wees voorzichtig bij het op- of afrijden voor een rand. Eloflex is getest en goedgekeurd voor randen tot maximaal 5 cm. Zorg dat er altijd iemand bij u is die u kan helpen.

Transfer

Wij raden u aan altijd iemand bij u te hebben die u kan helpen met transfers van en naar uw Eloflex. Schakel altijd de stroom uit voordat u met de beweging begint. Til altijd de armleuningen en voetsteun op voordat u gaat verplaatsen om het in- en uitstappen te vergemakkelijken.

Niet zelf repareren

Probeer nooit zelf een kapotte elektrische rolstoel te repareren. Als u de stoel zelf probeert te repareren, vervalt de garantie. Neem altijd contact op met Eloflex of met de winkel of het assistentiecentrum dat de stoel heeft verkocht/voorgeschreven. Pas uw elektrische rolstoel nooit zelf aan.

Geen speelgoed

Laat kinderen die normaal geen elektrische rolstoel gebruiken nooit op uw Eloflex zitten of deze gebruiken.

Reinigen

Maak uw Eloflex nooit schoon met stromend water. Veeg hem alleen af met een vochtige doek. Als uw Eloflex langzaam in elkaar klapt, kunt u de verbindingen smeren met olie of siliconenspray.

Pas op voor warmte

Laat uw Eloflex nooit in direct zonlicht, in de buurt van een warmtebron of open vuur staan. De batterijen kunnen beschadigd raken en sommige oppervlakken kunnen zo heet worden dat u zich kunt verwonden. U kunt uw Eloflex gebruiken van -10 graden tot +45 graden. Bij lage temperaturen wordt het rijbereik beïnvloed. De rolstoel is ontstekingsbestendig volgens EN 12184.

Opslag

Houd uw Eloflex buiten bereik van kinderen wanneer u deze niet gebruikt. De stoel moet binnenshuis worden opgeslagen in vorstvrije, droge en geventileerde ruimtes. Opslagtemperatuur 0-30°C.

De oplader

De oplader mag nooit worden afgedekt wanneer deze wordt gebruikt om uw Eloflex op te laden. De oplader wordt heet en er bestaat gevaar voor ongelukken of letsel.

Batterijen

Bewaar de batterijen nooit in direct zonlicht of op een plaats waar de temperatuur onder nul kan komen. Bewaar de batterijen op een droge en geventileerde plaats. In geval van verwijdering moeten de batterijen worden gerecycled volgens de nationale/lokale voorschriften. Houd er rekening mee dat, zoals bij alle producten die op batterijen werken, het rijbereik na verloop van tijd afneemt, ook tijdens de garantieperiode en de levensduur van het product.

Gebruik

De elektrische rolstoel Eloflex is ontworpen om aan verschillende behoeften te voldoen. De beslissing over de geschiktheid voor de gebruiker wordt gezamenlijk genomen door de coördinator of wederverkoper en de gebruiker. Eloflex kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden als de elektrische rolstoel niet goed is aangepast aan de behoeften van de gebruiker.

Aanpassingen

Uw Eloflex moet voornamelijk worden gebruikt in de standaardconfiguratie. Aanpassingen of aanpassingen mogen alleen worden uitgevoerd door uw geautoriseerde servicecentrum of door Eloflex. Houd er rekening mee dat schade of storingen veroorzaakt door aanpassingen die niet in overeenstemming zijn met de bedieningsinstructies of als gevolg van onvoldoende onderhoud niet onder de garantie vallen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel als de elektrische rolstoel wordt gebruikt voor andere doeleinden dan beschreven in dit document.

- Gebruik de elektrische rolstoel alleen volgens de instructies in deze handleiding (zie hierboven, hoofdstuk ""Type-indeling en bedoeld gebruik"").
- Gebruik (neem plaats in) de rolstoel nooit als deze wordt vervoerd in een andere auto/bus.

Er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel als de elektrische rolstoel wordt gebruikt voor verminderde rijvaardigheid.

- Gebruik de rolstoel niet wanneer uw rijvaardigheid verminderd is door bijvoorbeeld ziekte, medicijnen of alcohol.

Er bestaat risico op letsel als de elektrische rolstoel onvrijwillig wordt verplaatst.

- Schakel de rolstoel uit voordat u in- of uitstapt of als het risico bestaat dat u, een andere persoon of een voorwerp in contact komt met de joystick.
- Als de motoren zijn uitgeschakeld, werken de remmen niet. Daarom mag de rolstoel alleen op een vlakke ondergrond worden geduwd, nooit op hellingen. Laat de rolstoel nooit achter op of in de buurt van hellingen met uitgeschakelde motoren.

Er bestaat kans op persoonlijk letsel als de elektrische rolstoel tijdens het rijden wordt uitgeschakeld met bijvoorbeeld de aan/uit-knop of door een kabel los te trekken, omdat de rolstoel met een harde ruk tot stilstand komt.

- Laat de joystick los bij remmen in een noodsituatie. De rolstoel stopt dan automatisch.
- Er is kans op letsel door vallen van de rolstoel
- Beweeg niet voorover, buig niet voorover tussen de knieën en leun niet over de rolstoelrand, bijvoorbeeld om voorwerpen te pakken.
- Het is aan te raden om altijd de veiligheidsgordel te gebruiken en deze voor elke rit opnieuw af te stellen.
- Rijd bij het wisselen van stoel/voertuig zo dicht mogelijk naar de nieuwe positie om de tussenruimte en het risico op kantelen van de rolstoel te minimaliseren.

Er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel als de maximaal toelaatbare belasting wordt overschreden.

- Houd rekening met de maximaal toelaatbare belasting (zie hoofdstuk ""Technische gegevens"" achterin dit document).
- De elektrische rolstoel mag slechts door één persoon worden gebruikt. Gebruik de rolstoel nooit om meer dan één persoon tegelijk te vervoeren.

Er bestaat gevaar voor persoonlijk letsel en schade aan de rolstoel als de vergrendeling losraakt wanneer de elektrische rolstoel niet goed is ingeklapt.

- Als de vergrendeling van de elektrische rolstoel niet goed is vastgeklikt, kan de stoel bij gebruik plotseling inklappen, waardoor je uit de rolstoel kunt vallen.
- Controleer altijd of de vergrendelingshaak in de juiste positie zit voordat u de elektrische rolstoel gebruikt.
- Bij het opvouwen van de rolstoel bestaat het risico op persoonlijk letsel en kneuzingen.
- Vouw en til de elektrische rolstoel altijd op zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.
- Let op dat er niets of niemand wordt platgedrukt bij het in- en uitklappen.

Waterbestendigheid en gebruik in natte omgevingen (IPX4).

- De Eloflex-rolstoel voldoet onder gespecificeerde testomstandigheden aan de IPX4-norm voor bescherming tegen het binnendringen van water. IPX4 biedt bescherming tegen opspattend water, maar dit betekent niet dat de rolstoel waterdicht is.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen:

- Gebruik de rolstoel niet tijdens het douchen of baden.
- Stel de rolstoel niet bloot aan directe waterstralen (zoals uit een douche of sproeier) en dompel hem niet onder in water.
- Vermijd langdurige blootstelling aan zware regenval, stoom of overmatige condensvorming.
- Reinig de rolstoel nooit met stromend water of een hogedrukreiniger. Gebruik in plaats daarvan een vochtige doek.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort en de aansluitingen volledig droog zijn voordat u de rolstoel oplaadt.
- Mochten de joystick of andere elektrische onderdelen erg nat worden, stop dan met het gebruik van de rolstoel en schakel deze uit zodra dit veilig kan. Neem bij afwijkend gedrag contact op met Eloflex of een erkende servicepartner voordat u de rolstoel opnieuw in gebruik neemt.

EMC

- Er bestaat een risico dat de rolstoel apparatuur stoort of gestoord wordt door elektromagnetische velden. Dit kan invloed hebben op de bediening van de rolstoel.
- Dit apparaat is uitgerust met een Bluetooth-zender. Neem voor meer informatie contact op met uw verkoper.

TECHNISCHE SPECIFICATIES H2

NETTOGEWICHT Zonder accu's	19 + 23 kg	**MAX. HELLING** Statisch / dynamisch	9° / 6°
TOTAAL GEWICHT Incl. accu's	46 kg	**MAX. OBSTAKEL**	5 cm
SNELHEID	6,5 km/h	**WIELEN** 2,5 bar	9" voor (lucht) 13" achter (lucht)
BEREIK	30 km*	**ZIT** H x B x D	58 x 48-60 x 47 cm
DUUR Per lading	5 h	**MAX. GEBRUIKERSGEWICHT**	190 kg
MOTOR	2 x borstelloze motor met hoog vermogen	**JOYSTICK**	Rechts of links gemonteerd
MOTORVERMOGEN	2 x 350 W	**KUSSEN**	Afneembare, verwijderbare hoes
ACCU	3 x lithium-ion 10 Ah / 24 V (240 Wh)	**RUGSTEUN**	Verstelbare hoek 8–30°
ACCUGEWICHT	1,8 kg	**AFMETINGEN** H x B x D	102-112 x 65 x 125 cm
OPLAADTIJD	3 h	**AFMETINGEN GEVOUWEN** H x B x D	54 x 65 x 98 (93**) cm
DRAAICIRKEL	94 cm	**GARANTIE**	Zie het garantiebewijs dat u van de winkelier hebt ontvangen

* Afstand onder optimale omstandigheden, en wordt beïnvloed door temperatuur, rijstijl, hoogte en accuconditie etc.

** Kuitondersteuning verwijderd.

© Copyright Eloflex
Dit document bevat auteursrechtelijk beschermde informatie en mag niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Eloflex. Eloflex aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele typografische fouten in dit document en behoudt zich het recht voor om productwijzigingen door te voeren.

Neem contact op met Eloflex
Als u vragen heeft, hulp nodig heeft of informatie wilt over terugroepacties of veiligheidsberichten, neem dan contact op met uw helpcentrum of lokale dealer. Indien nodig kunt u het serienummer van het product vinden op een sticker aan de onderkant van het chassis.

CE

ELOFLEX